Tronçonneuse élagueuse télescopique 750w

Référence : 10386 / TP1610009

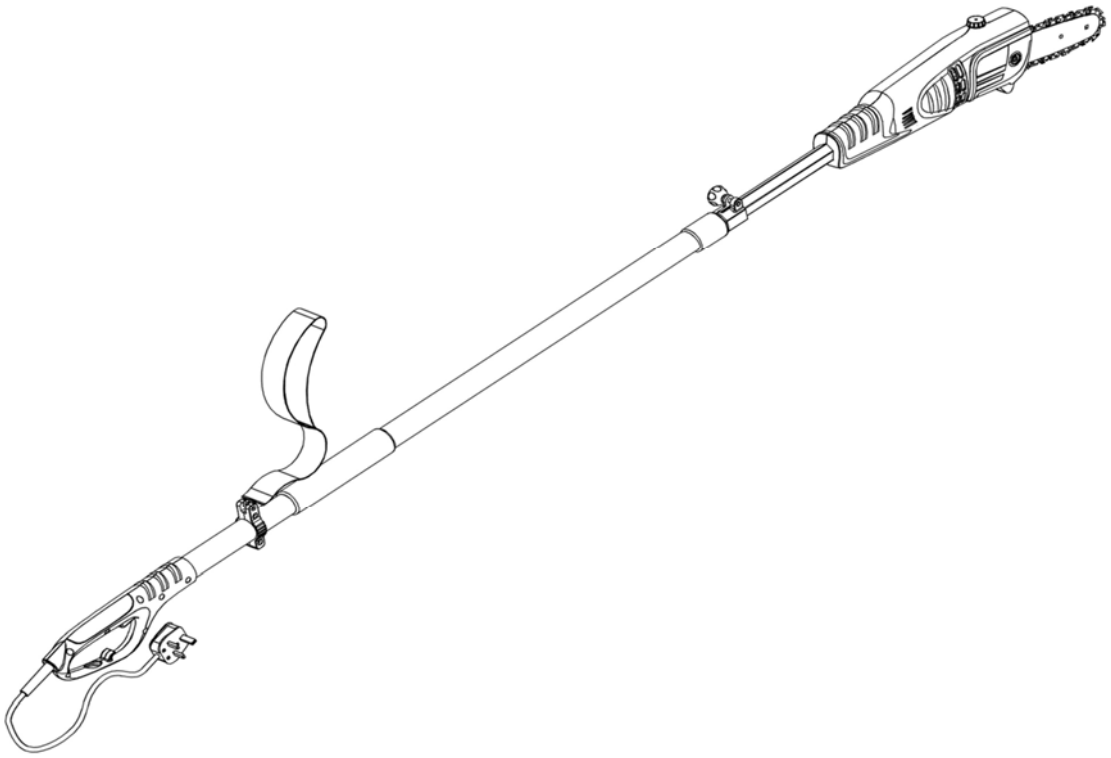

IMPORTANT: Lisez et comprenez ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet appareil. Une mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort. Conservez ce manuel pour référence future.

Ils ne permettent pas à l'unité de pleuvoir

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser

Lisez le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil

Toujours porter un casque, des lunettes et une protection auditive

Risque de choc électrique mortel. A moins de 10m de distance des lignes aériennes, garder votre distance de sécurité.

DANGER Ne mettez pas l'appareil en marche lorsqu'il y a des enfants, des personnes ou des animaux domestiques dans la zone

Ils portent des gants pour protéger leurs mains.

Chaussures de sécurité qu'ils portent, à protéger contre les courts-circuits

Données techniques

Tension / fréquence 230V-240V ~ / 50Hz
Puissance d'entrée 750W
Vitesse à vide 10.8m / s
Longueur totale 1.8m-2.7m
Longueur de guide : 250mm
Poids : 3.52 kg

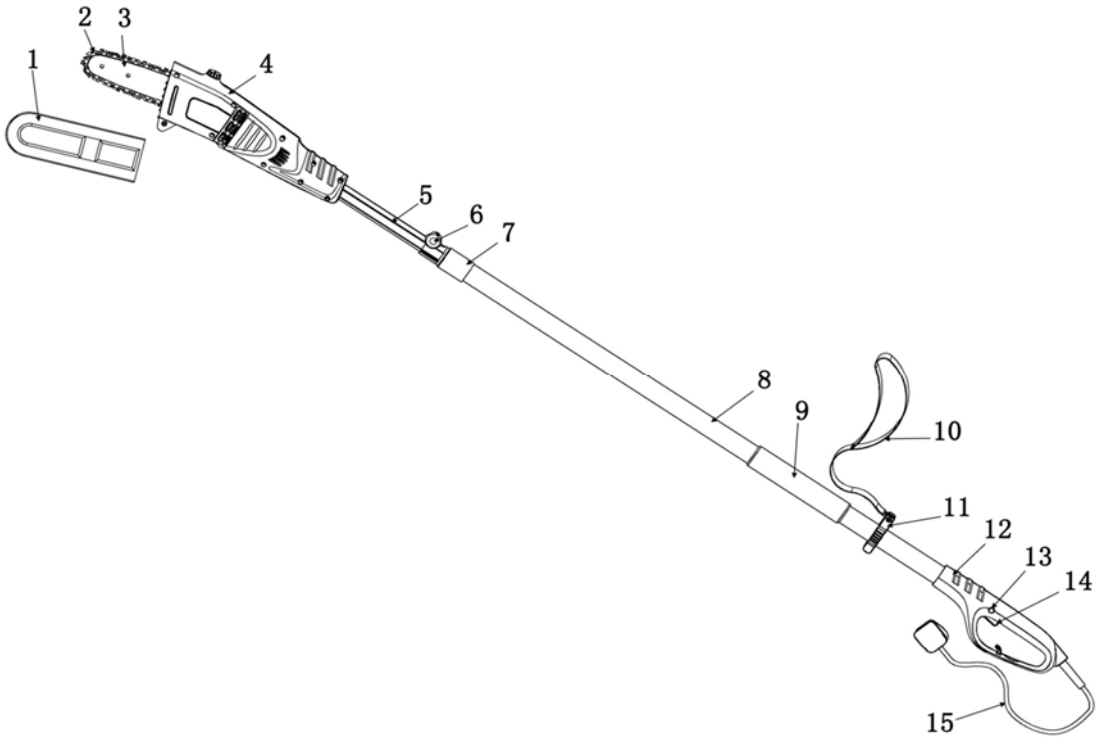

CONTENU:
1. Fourreau 2. Chaîne de scie 3. Barre de guidage 4. Tête de puissance 5. Ancien poteau
6. Bouton de verrouillage 7.Collet. 8.Sous le pôle 9.Grip Area 10.Strap 11. Boucle
12.Handle 13.Switch Lockout 14.Trigger 15.Plug

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future. Le terme «outil électrique» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur.
1) Sécurité de la zone de travail
a) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
b) N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
c) Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
2) Sécurité électrique
a) Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Bouchons non modifiés
et les prises correspondantes réduiront le risque de choc électrique.
b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou mis à la terre.

c) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
d) Ne pas abuser du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e) Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge appropriée pour une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
f) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.
NOTE: Le terme "dispositif à courant résiduel (RCD)" peut être remplacé par le terme "disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)" ou "disjoncteur de fuite à la terre (ELCB)".
3) Sécurité personnelle
a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un
outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection. Protecteur
équipement tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive
utilisé pour des conditions appropriées permettra de réduire les blessures corporelles.
c) Prévenir le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant
connexion à la source d'alimentation, ramassage ou transport de l'outil. Le fait de transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter des outils électriques qui ont l'interrupteur en marche peut entraîner des accidents.
d) Retirez toute clé de réglage ou clé avant d'allumer l'outil électrique. Une clé ou une clé laissée attachée à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
e) Ne pas dépasser. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
f) Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par des pièces mobiles.
g) Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement de l'extraction et de la collecte des poussières
installations, assurez-vous qu'elles sont connectées et correctement utilisées. L'utilisation de la collecte de poussière peut réduire les risques liés à la poussière.
4) Utilisation et entretien de l'outil électrique
a) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié pour votre application. L'outil électrique correct fera le travail mieux et plus sûr au rythme pour lequel il a été conçu.
b) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume pas et l'éteint. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de l'outil électrique de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger des outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage de l'alimentation

outil accidentellement.
d) Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne permettez pas aux personnes
peu familier avec l'outil électrique ou ces instructions pour faire fonctionner l'outil électrique.
Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifiez le désalignement ou la liaison des pièces mobiles,
la rupture de pièces et toute autre condition pouvant affecter l'outil électrique
opération. Si endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents
sont causés par des outils électriques mal entretenus.
f) Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Outils de coupe correctement entretenus
les arêtes de coupe sont moins susceptibles de se lier et sont plus faciles à contrôler.
g) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les outils, etc. conformément à ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectué. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues
entraîner une situation dangereuse.
5 Service
a) Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.
6) Stockage
a) l'utilisation de la protection de transport pendant le transport et le stockage
b) nettoyage et entretien avant stockage
c) sécurisation de l'unité pendant le transport pour éviter la perte de carburant, les dommages ou les blessures

PRÉCAUTIONS DE RECOUVREMENT DE POTEAU

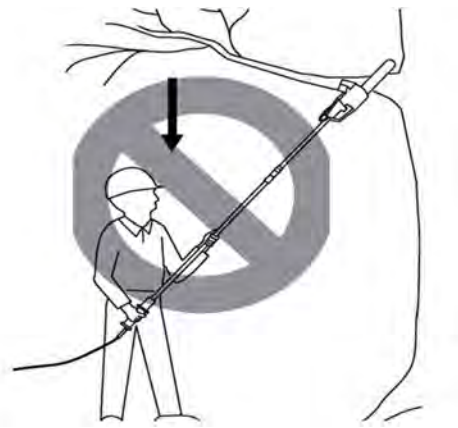

Ne vous tenez jamais directement sous le membre que vous taillez. Toujours position
vous-même sur le chemin de la chute des débris.

Ne vous tenez jamais sur une échelle ou un autre type de support instable lorsque vous utilisez le
Scie à perche
Toujours utiliser les deux mains pour faire fonctionner la scie à perche.
Gardez une pression ferme et constante
sur la scie à perche lors de la coupe, mais ne pas essayer de forcer la scie à travers
le bois.
Ne pas utiliser la scie à perche pour couper des membres de plus grand diamètre que la longueur de
la barre de guidage.

Tenez les autres personnes éloignées de l'extrémité coupante de la scie à perche et à une distance de sécurité
de la zone de travail

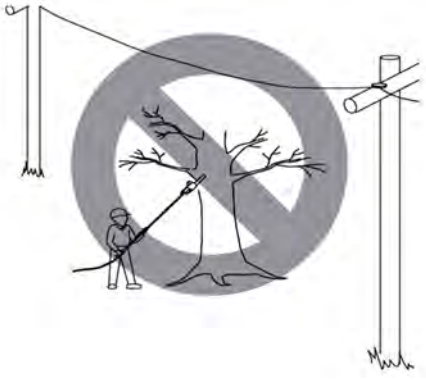

N'utilisez pas la scie à perche près du câble, de l'alimentation électrique ou des lignes téléphoniques. Maintenir
un dégagement minimum de 10 pieds de toutes les lignes électriques.

POINT SAW INFORMATION
ASSEMBLAGE DE POTEAU
(AVERTISSEMENT: Les arêtes de coupe de la chaîne sont coupantes.Utilisez des gants de protection lors de la manipulation de la chaîne.)
1. Poser la chaîne à plat.
2. Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir Figure 1). Continuez à tourner la vis de réglage jusqu'à ce que le bloc de réglage soit à l'arrière de la plaque de réglage.
3. Installez la barre de guidage sur le corps de la scie. Placez l'arrière de la barre de guidage entre la plaque de réglage et le support de pignon (IMPORTANT: assurez-vous d'insérer le bloc de réglage dans le trou de réglage sur la barre de guidage.)

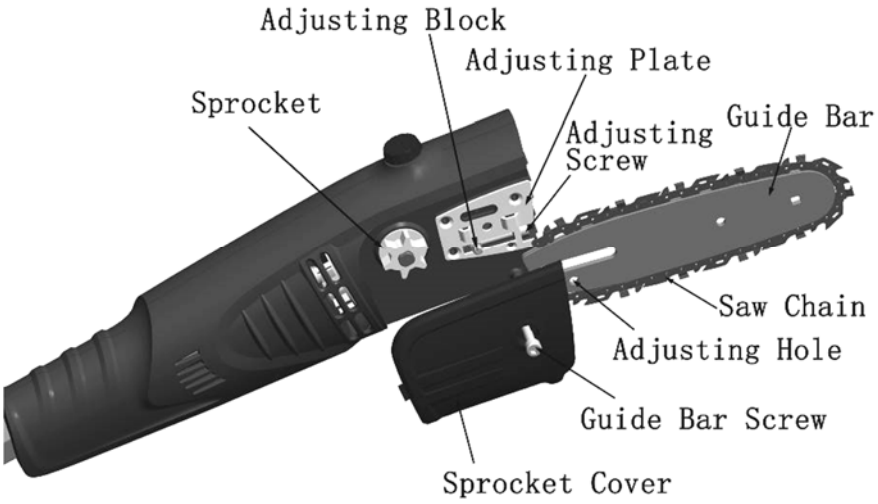

Figure : 1

4. Placez la chaîne autour du pignon d'entraînement, puis le long de la rainure supérieure de la barre de guidage et autour du nez de la barre de guidage. Remarque: Assurez-vous que les bords de coupe de la chaîne sont orientés dans la bonne direction. Placer la chaîne de façon à ce que les arêtes de coupe sur le dessus du nez de la barre de guidage de la barre de guidage (voir la figure 1).
5. Réglez la tension de la chaîne de scie. Suivez les étapes sous Ajustement de la tension de la chaîne.

Figure : 2

5.Le graisseur à l'intérieur de l'huile dans le réservoir de carburant de la scie à perche. (IMPORTANT: Remplissez, vous devez serrer le bouchon) (Voir Figure 2)

L'information de scie de poteau
TENSION DE CHAINE DE SCIE
AVERTISSEMENT: Débrancher la scie à chaîne de la source d'alimentation avant d'ajuster la chaîne de scie
tension. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir à la suite d'un contact corporel avec une chaîne en mouvement.

AVERTISSEMENT: Les arêtes de coupe sur la chaîne sont coupantes. Utiliser des gants de protection lors de la manipulation de la chaîne.

AVERTISSEMENT: Lors du nettoyage du corps de la scie,
• ne pas plonger la scie dans un liquide
• n'utilisez pas de produits contenant de l'ammoniaque, du chlore ou des abrasifs
• n'utilisez pas de solvants de nettoyage chlorés, de tétrachlorure de carbone, de kérosène ou d'essence
(Remarque: La tension de la chaîne de scie est correctement réglée en usine. Une nouvelle chaîne s'étire. Vérifiez fréquemment la tension de la chaîne (après avoir débranché la prise de la source d'alimentation) pendant les 2 premières heures de fonctionnement. Laissez la chaîne refroidir. étapes ci-dessous pour vérifier la tension de la chaîne de scie.)
1. Débrancher la tronçonneuse de la source d'alimentation.
2. Placez la scie à chaîne sur une surface ferme pour vérifier la tension de la chaîne.
3. Tirez la chaîne avec une légère force à 1/8 "du bas du guide-chaîne et relâchez-la (voir la figure 3) Si la chaîne s'enclenche légèrement en place, la tension est correcte Une légère flèche (1/16" ou moins) entre les chaînes et le bas de la barre de guidage est acceptable.

Figure : 3

Ajustement de la tension de la chaîne de scie
1. Desserrez la vis de la barre de guidage avant de régler la chaîne. (Voir la figure 4)

Figure : 4

2. Tournez la vis de réglage à l'avant de la tête d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le mou soit hors de la chaîne. (Voir la figure 5)

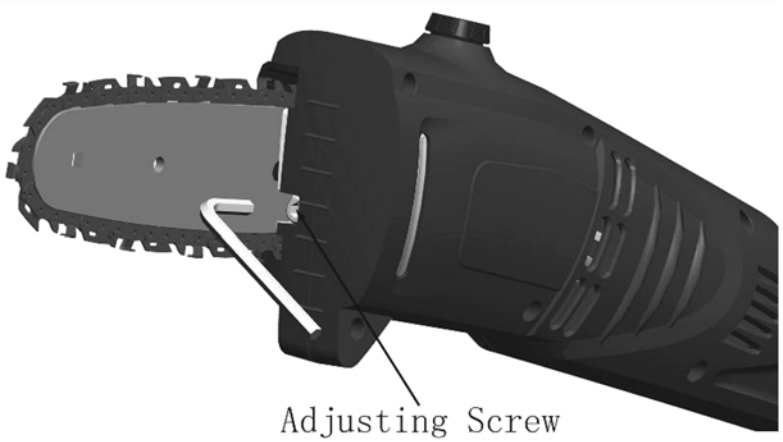

Figure : 5

3. Porter des gants de protection, tirer sur la chaîne pour vérifier la tension de la chaîne.
4. Ne pas trop tendre la chaîne. Une surtension provoquera une usure excessive et réduira la durée de vie de la barre de guidage et de la chaîne.
5. Une fois que la tension de la chaîne est correcte, serrez fermement la vis de la barre de guidage (voir la figure 6).

Figure : 6

Réglage de la longueur du mât
La scie à perche est dotée d'un mât télescopique qui s'étend de 1,8 mètre (entièrement rétracté) à 2,7 mètres (entièrement déployé). La pince avec un bouton de verrouillage est utilisée pour maintenir le poteau en position à n'importe quelle longueur prolongée.
1. Pour étendre le poteau, desserrer le bouton de verrouillage (voir la figure 7). Le pôle va glisser librement.
2. Tirer la section du poteau intérieur à la longueur désirée de l'extension. Remarque: N'expansez le mât que jusqu'à la longueur minimale requise pour atteindre le membre qui est en train d'être coupé.
3. Pour verrouiller le poteau, serrez le bouton de verrouillage (voir la figure 7).

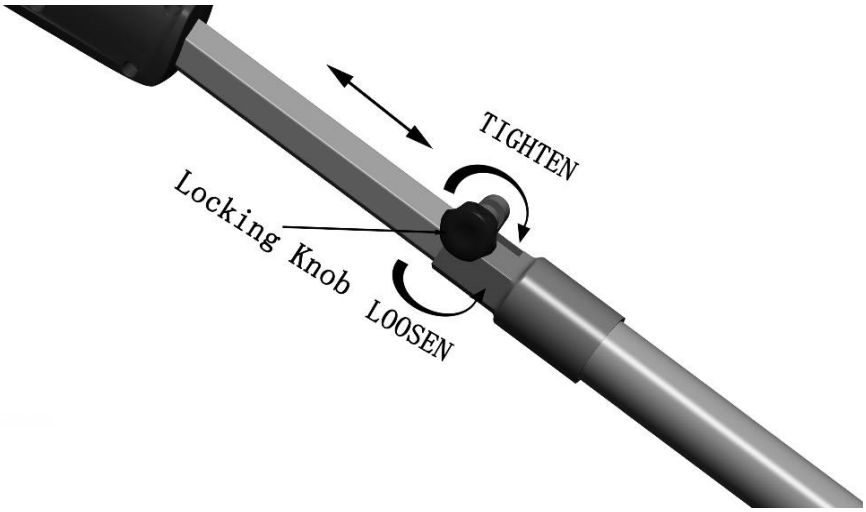

Figure: 7

COUPE AVEC LA SCIE À CHAÎNE
1. Le réservoir de carburant de la scie à perche s'est rempli.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation électrique.
3. Utilisez les deux mains pour saisir la scie à perche. Utiliser les zones de préhension et la sangle indiquées lors de l'utilisation de la scie à perche (Voir Figure 8) Utilisez une poignée ferme. Les pouces et les doigts doivent s'enrouler autour de la poignée et du poteau de la scie à perche.
4. Assurez-vous que votre pied est ferme. Gardez les pieds séparés. Divisez votre poids uniformément sur les deux pieds.

Figure: 8

5. Lorsque vous êtes prêt à effectuer une coupe, appuyez sur le verrouillage de la gâchette et appuyez sur la gâchette (voir la figure 9). Cela activera la scie à perche. Le déclenchement de la gâchette éteindra la scie à poteau. Assurez-vous que la scie fonctionne avant de commencer une coupe

Figure: 9

6. Lorsque vous commencez une coupe, placez la chaîne mobile contre le bois. Tenir la scie à poteau fermement en place pour éviter le rebondissement ou le patinage (mouvement latéral) de la scie.
7. Retirez la scie circulaire d'une coupe avec la scie à pleine vitesse. Arrêtez la scie à perche en relâchant la détente. Assurez-vous que la chaîne s'est arrêtée avant de poser la scie à colza.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
CORPS DE SCIE DE NETTOYAGE
Gardez le corps de la scie propre. Utilisez un chiffon doux imbibé d'un mélange doux de savon et d'eau. Essuyer le corps de la scie pour le nettoyer.
SOINS DU GUIDE BAR
L'usure inégale de la barre provoque la plupart des problèmes de la barre de guidage. Un affûtage incorrect des réglages du coupe-chaîne et de la jauge de profondeur en est souvent la cause. Lorsque la barre s'use de façon inégale, elle élargit la rainure de la barre de guidage (voir la figure 10). Cela provoque le cliquetis de la chaîne et le cliquetis. La scie ne coupe pas directement. Remplacer la barre de guidage si cela se produit.

Inspectez la barre de guidage avant d'affûter la chaîne. Une barre de guidage usée ou endommagée est dangereuse. Une barre de guidage usée ou endommagée endommagera la chaîne. Il va également rendre la coupe plus difficile

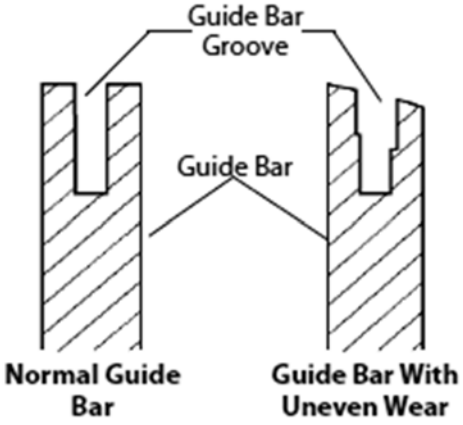

Figure: 10

Figure 10
Maintenance normale de la barre de guidage
1. Retirer la barre de guidage de la tronçonneuse.
2. Retirez périodiquement la sciure de la rainure de la barre de guidage. Utilisez un couteau à mastic ou un fil (Voir Figure 11).
3. Nettoyer les fentes d'huile après chaque jour d'utilisation.
4. Retirez les bavures des côtés du guide-chaîne. Utilisez un fichier plat pour rendre les arêtes latérales carrées.
Remplacer la barre de guidage
• la barre est pliée ou fissurée
• la rainure intérieure de la barre est très usée
(Remarque: Lorsque vous remplacez la barre de guidage, reportez-vous à la section Pièces de rechange et accessoires pour plus d'informations sur le remplacement

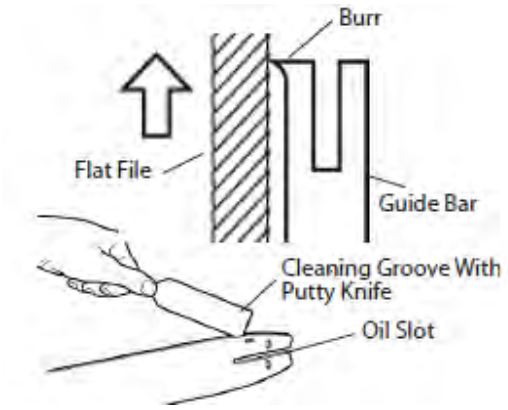

Figure: 11

AFFUTAGE DE LA CHAÎNE DE SCIE
Gardez la chaîne pointue. Votre scie va couper plus vite et plus sûrement. Une chaîne émoussée provoquera une usure excessive du pignon, de la barre de guidage, de la chaîne et du moteur. Si vous devez forcer la chaîne dans le bois et que la coupe ne crée que de la sciure avec peu de copeaux, la chaîne est terne.

Éléments nécessaires pour affiner la chaîne
Achetez ces articles auprès de votre détaillant local, de votre quincaillerie ou de votre fournisseur de scies à perche.
• Lime ronde 5/32 "
• Outil de jauge de profondeur
• Guide de fichier
• Étau
• Fichier plat de taille moyenne

Affûteuses
Utilisez le guide de fichier pour le dépôt à 30 °.
1. Ajustez la chaîne pour la tension appropriée.
2. Serrer la barre de guidage dans l'étau pour maintenir la scie stable. (Note: Ne pas serrer la chaîne.)
3. Appuyez sur le fichier rond 5/32 "(joint au guide de fichiers) dans la rainure entre la plaque supérieure et jauge de profondeur sur la chaîne. Le guide de fichier doit reposer à la fois sur la plaque supérieure et sur la jauge de profondeur (voir la figure 12). (Remarque: Fichier au milieu de la barre de guidage.)

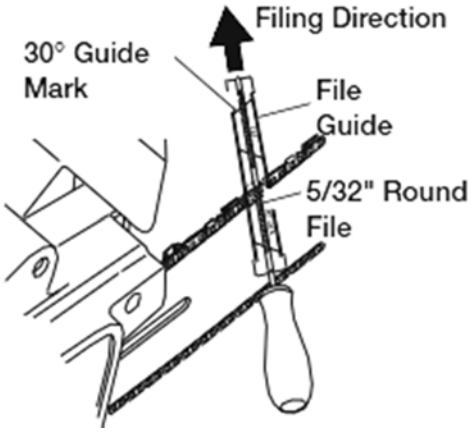

Figure: 12

Remarque: Cette illustration montre la position du guide de fichier et la direction de classement pour l'affûtage des couteaux sur le côté gauche de la chaîne.
4. Maintenez le niveau du guide de fichiers. Assurez-vous que le repère de 30 ° du guide de fichier est parallèle au centre de la barre de guidage (voir Figure 13). Cela assurera que vous limes de coupe à un angle de 30 °.
5. Classer de l'intérieur vers l'extérieur du cutter jusqu'à ce qu'il soit bien affûté. Ne déposez que dans cette direction (voir la figure 13).
(Remarque: Deux ou trois coups avec un fichier devrait aiguiser le cutter.)

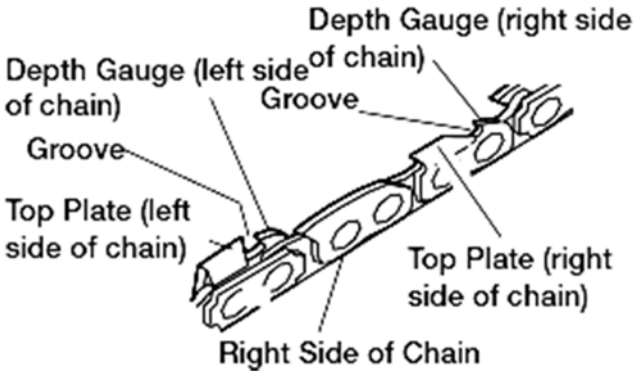

Figure: 13

Jauges de profondeur
Le jeu de la jauge de profondeur est réduit lorsque les couteaux sont affûtés. Après chaque seconde ou troisième affûtage, réinitialisez les profondeurs de coupe.
1. Placez l'outil de jauge de profondeur (.025 ") fermement sur le dessus des deux couteaux. Assurez-vous que la jauge de profondeur pénètre dans la fente de l'outil de jauge de profondeur (voir Figure 14).
2. Utilisez un fichier plat moyen. Niveau de jauge de profondeur de fichier avec outil de jauge de profondeur.
3. Retirez l'outil de jauge de profondeur. Avec la lime plate, arrondir le coin avant de la jauge de profondeur de coupe (voir la figure 15).
Après plusieurs limailles à main, ayez un centre de service autorisé ou une machine de service d'affûtage pour aiguiser la chaîne. Cela assurera même le classement.

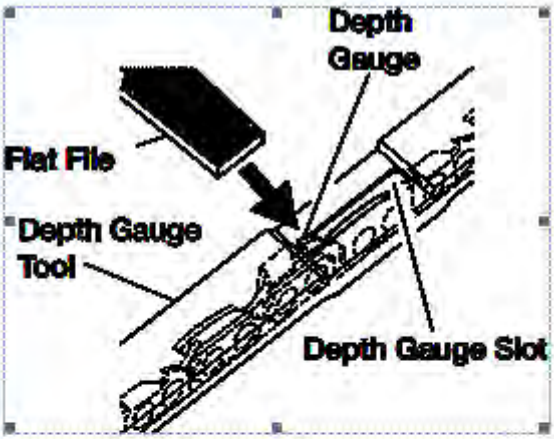

Figure.14

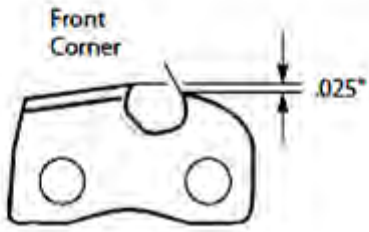

Figure.15

REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE DE SCIE
IMPORTANT: Ne pas serrer la tronçonneuse dans l'étau pour remplacer la chaîne de la scie ou la barre de guidage.
Remplacez la chaîne lorsque les couteaux sont trop usés pour être aiguisés ou lorsque la chaîne se brise. Utilisez uniquement la chaîne de remplacement indiquée dans ce manuel. Toujours inclure un nouveau pignon d'entraînement lors du remplacement de la chaîne. Cela permettra de maintenir la bonne conduite de la chaîne. (Remarque: Pour une chaîne et un pignon d'entraînement appropriés, voir la liste des pièces.)

Reportez-vous à la figure 1 en suivant les étapes suivantes.
1. Desserrez et retirez la vis de la barre de guidage.
2. Retirez le couvercle du pignon.
3. Enlever la chaîne de scie.
4. Placez la nouvelle chaîne autour du pignon d'entraînement, le long de la rainure supérieure du guide-chaîne et autour du nez de la barre de guidage.
Remarque: Assurez-vous que les bords coupants de la chaîne sont orientés dans la bonne direction. Placer la chaîne de manière à ce que les arêtes de coupe sur le dessus du nez de la barre de guidage de la barre de guidage (voir la figure 16 et l'indicateur sur le couvercle latéral de la scie).

5. Avant de placer le couvercle de pignon dans la rainure de positionnement, vérifiez que la pointe de réglage se trouve dans le trou de réglage sur la barre de guidage.
6. Placez le couvercle du pignon dans la rainure de positionnement.
7.Verrouiller le couvercle du pignon avec la vis de la barre de guidage. (IMPORTANT: Serrez seulement les doigts.)
8. Réglez la tension de la chaîne.

. Serrez fermement la vis de la barre de guidage à l'aide d'une clé hexagonale.

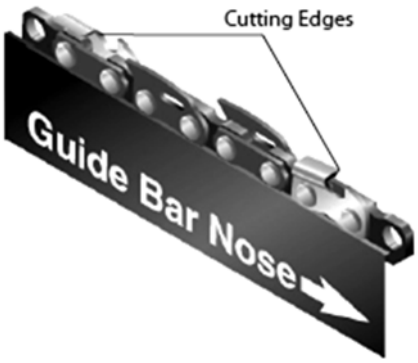

ATTENTION: Ne placez pas la chaîne sur la scie à l'envers. Si la chaîne est en arrière, la scie vibre mal et ne coupe pas.
ESPACE DE RANGEMENT
Si vous stockez la scie pendant plus de 30 jours, suivez les étapes ci-dessous.1. Vider le réservoir d'huile après chaque utilisation.
2. Retirez et nettoyez la barre de guidage et la chaîne. Nettoyer le guide-chaîne et la chaîne en les faisant tremper dans un solvant à base de pétrole ou un mélange de savon doux et d'eau.
3. Barre et chaîne de guide sec.
4. Placez la chaîne dans un récipient rempli d'huile. Cela permettra d'éviter la rouille.
5. Essuyez une fine couche d'huile sur la surface de la barre de guidage.
6. Essuyez à l'extérieur du corps de la scie. Faites-le avec un chiffon doux imbibé d'un savon doux et d'un mélange d'eau.
7. Store tronçonneuse
• dans un endroit élevé ou fermé, hors de la portée des enfants
• dans un endroit sec

Déclaration UE de conformité

PROVENCE OUTILLAGE
420 ROUTE DE ROBION
84300 LES TAILLADES

Déclare que l'appareil fabriqué en Chine, désigné ci-dessous:

Pole-mounted pruner,electrical
M1L-2ET-250 / TP16100009

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Machinery Directive **2006/42/EC**

Directive CEM **2014/30/UE**

Directive RoHS **2011/65/UE**

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes:

EN 60745-1:2009+A11:10
EN ISO 11680-1:2011

EN 55014-1: 2006/+A1:2009/+A2:2011& EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014 & EN 61000-3-3: 2013

LE 18/03/2020

S.A. PROVENCE OUTILLAGE
420, Route de Robion - 84300 Les Taillades
Capital 50544 € - NAF 4789 Z
RCS AVIGNON B 401 867 692
Siret 401 867 692
TVA : FR 79 401 867 692

WERKAPRO, importé par Provence Outillage

www.werkapro.fr

420, route de Robion

84300 Cavaillon France Tél : 04 90 78 09 61

(Lundi au Vendredi 9 à 17 heures)