Déclaration UE de conformité

PROVENCE OUTILLAGE
420 ROUTE DE ROBION
84300 LES TAILLADES

Déclare que la machine fabriquée en Chine, désignée ci-dessous:

COUPE BORDURE ELECTRIQUE DT2100
RÉF 10694

Est conforme aux dispositions de la directive « machine » **2006/42/CE** et aux réglementations nationales la transposant.

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive CEM **2014/30/UE**
Directive « Bruit » **2000/14/CE** & **2005/88/CE**
Annexe III, partie B, point 40
Niveau de puissance acoustique garanti: **96dB**

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes:

EN 60335-1: 2012+A11: 2014
EN 50636-2-91 : 2014

EN 55014-1: 2017 & EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014 & EN 61000-3-3: 2013

Le 11/12/2019

S.A. PROVENCE OUTILLAGE
420, Route de Robion - 84300 Les Taillades
Capital 50544 € - NAF 4759 Z
RCS AVIGNON B 401 867 692
Siret 401 867 692
TVA : FR 79 401 867 692

WERKAPRO, importé par Provence Outillage
www.werkapro.fr
420, route de Robion
84300 Cavaillon France Tél : 04 90 78 09 61
(Lundi au Vendredi 9 à 17 heures)

FR

COUPE BORBURE électrique 250 watts

Le nettoyage des pièces en plastique se fait machine débranchée, à l'aide d'un chiffon doux humide et un peu de savon doux.
N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.
En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consultez le Service Après-Vente.

BRUIT & VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique de cette machine: $\mathbf{L_{pA}}$= **71,72dB(A)**, incertitude K=0,91dB(A) (position de fonctionnement)

Niveau de puissance acoustique mesurée: LwA= 91,72 dB(A) incertitude K=0,91dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti de cette machine: L_{wA}= **96dB(A)**,
Niveau vibratoire $\mathbf{a_h}$ =**2.835m/s^2**, incertitude K=1.5 m/s^2

Information
- La valeur totale des vibrations déclarées a été mesurée à partir d'une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outil par rapport à un autre.
- La valeur totale des vibrations déclarées peut être également utilisée en tant qu'évaluation préliminaire du degré exposition.

Avertissement
- L'émission de vibrations émises par l'outil en usage normal peut différer de la valeur déclarée en fonction de la façon dont celui-ci est utilisé.
- Les mesures adéquates doivent être prises pour protéger l'utilisateur en se basant sur une estimation du degré d'exposition en usage normal de l'outil (en prenant en compte toutes les étapes du cycle d'utilisation: mise à l'arrêt, fonctionnement à vide, temps de travail réel avec l'outil)

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

UTILISATION DE LA MACHINE
Vous pouvez utiliser la machine après déballage, lecture de la notice et vérification du bon montage de la machine.

Heures d'utilisation
Utilisez l'appareil à des heures raisonnables, durant lesquelles vous ne risquez pas de déranger les voisins: ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir, ni le week-end et les jours fériés. Renseignez-vous pour connaître en détail les réglementations locales en vigueur.

1. Evitez de couper de l'herbe mouillée: celle-ci a tendance à coller au fil et au protecteur et gêne l'évacuation des détritus.
2. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser. Ne jamais toucher l'organe de coupe ou la machine avant l'arrêt complet et avant de l'avoir déconnecté du réseau.
3. Enlevez régulièrement les détritus et autres saletés accumulées autour de la tête de coupe; éteignez l'appareil au préalable.
4. Faites particulièrement attention lorsque vous travaillez à proximité de buissons ou d'arbres : le fil peut endommager les écorces tendres ainsi que les poteaux des barrières.
5. Suivez une cadence de travail. Restez toujours d'aplomb, avec les pieds bien écartés. Passez le coupe-bordure de droite à gauche de manière à ce que les détritus puissent être éjectés hors de la zone de travail.
6. Si l'herbe est très haute, coupez-la en plusieurs couches, du haut vers le bas.
7. Pendant le travail, la tête de coupe doit garder un angle d'environ 30°par rapport au sol. Ne l'appuyez jamais contre le sol: cela l'abîmerait et la pelouse serait endommagée.
8. Manœuvrez délicatement l'appareil autour des objets (arbres, buissons etc.), en vous assurant qu'il n'entre pas en contact avec eux.
9. Ne jamais remplacer l'organe de coupe par un organe de coupe métallique.
10. Être toujours sûr de ses pas sur les pentes. Marcher, ne jamais courir. Toujours conserver un bon équilibre, ne jamais se pencher.

CONNEXION A L'ALIMENTATION
Pour des raisons de sécurité, ce produit est équipé d'un câble d'alimentation court. Ne connectez pas le produit à l'alimentation directement avec ce câble d'alimentation. Une rallonge appropriée est nécessaire. Respectez les exigences techniques de ce produit lors de l'achat d'une rallonge. Un dispositif de maintien empêchant la rallonge d'être tirée est intégré au produit.
1. Doublez la rallonge à partir de l'extrémité et accrochez la boucle sur le crochet de maintien du câble. Tirez doucement sur le câble pour vous assurer qu'il est solidement retenu au niveau de la poignée.
2. Branchez le câble d'alimentation à la rallonge.
3. Connectez la rallonge à l'alimentation.

AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que la rallonge est de la taille et du type de votre produit (H05VV-F 2x0.75mm²) ! Utilisez une rallonge spécialement conçue pour une utilisation en extérieur ! Conservez le câble et la rallonge éloignés de tout organe de coupe ou de toute partie coupante pour éviter de les endommager et d'être en contact avec des parties sous tension.

ENTRETIEN & NETTOYAGE
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage, nettoyage ou entretien.
Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière, telle que le graissage des roulements.
Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et remplacez-les si elles sont endommagées. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres pour une meilleure performance et plus de sûreté.

GARDTECH
Instructions d'origine

COUPE-BORDURE RÉF 10694 / DT2100

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Technique		Description	
Caractéristiques	**Valeurs**	**N°**	**Parties**
Alimentation	**230V-240V~ 50Hz**	**1**	Interrupteur
Puissance	**250W**	**2**	Crochet pour câble
Vitesse à vide	**12500/min**	**3**	Poignée auxiliaire
IP	**IP20**	**4**	Câble d'alimentation
Classe d'isolation	Classe II	**5**	Protecteur
Poids	**1,3kg**	**6**	Tube central

IMPORTANT
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.
À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Règles de fonctionnement à respecter en matière de sécurité lors de l'utilisation des coupe-bordure

1 Formation

a) Lire attentivement les instructions. Être familier avec les commandes et l'utilisation correcte du matériel.
b) Ne jamais permettre à des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance ou à des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser la machine. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.
c) Garder à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents qu'il peut provoquer ou des dangers qu'il fait encourir à d'autres personnes ou à leurs biens.

2 Préparation

a) Avant utilisation, vérifier le câble d'alimentation et la rallonge pour détecter des indices de dommages ou de vieillissement.
Si le câble vient à être endommagé en utilisation, déconnecter-le immédiatement du réseau électrique. NE PAS TOUCHER AU CÂBLE AVANT DE L'AVOIR DÉCONNECTÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE. Ne pas utiliser la machine si le câble est endommagé ou usé.
b) Avant utilisation, toujours inspecter visuellement la machine pour détecter si le protecteur ou le bouclier ne sont pas usés, endommagés ou mal positionnés.
c) Ne jamais faire fonctionner la machine pendant que des tierces personnes, en particulier des enfants, ou des animaux, se tiennent à proximité.

Effectuer la même procédure pour la partie intermédiaire (B) et la partie inférieure (C) du manche.
Le tube central est maintenant prêt.

Montage de la poignée auxiliaire
Placez la poignée sur le tube puis serrez fortement la vis.

Montage du protecteur
Installez le protecteur sur la tête de l'appareil et vissez-le à l'aide de la vis fournie.

Attention : n'utilisez pas l'appareil si le protecteur n'est pas correctement installé !

Allongement du fil de coupe
S'il est nécessaire de réajuster la longueur du fil de coupe, posez l'appareil sur le sol et appuyez légèrement et à plusieurs reprises jusqu'à obtention de l'ajustement requis.
L'excédent de fil est alors coupé par la lame situé sur le protecteur de sécurité de manière à ce que la longueur du fil ne dépasse jamais le rayon du protecteur.
Attention !!! Le fil en nylon continuera de tourner encore pendant quelques secondes après l'arrêt de l'appareil.

Changement de la bobine de fil
La bobine doit être changée lorsqu'elle est vide ou usée.
Mettez l'appareil à l'envers, avec le fil de coupe vers le haut.
Tenez solidement l'organe de coupe d'une main et de l'autre main, ôtez le couvercle en appuyant sur les boutons d'ouverture situés de part et d'autre.
Otez le couvercle de l'organe de coupe puis sortez la bobine du boîtier et enlevez tout le fil de la bobine. Nettoyez le boîtier, puis insérez une bobine neuve du même type.
Faites passer les bouts du fil par les trous du boîtier. Remettez le couvercle en place, en faisant attention à bien le verrouiller.

MISE EN MARCHE
Pour mettre la machine en marche, appuyez sur la gâchette de l'interrupteur marche/arrêt.
Relâchez la gâchette pour arrêter la machine.

UTILISATION PREVUE

Ce coupe-bordure est conçu pour couper le gazon, les mauvaises herbes et autres végétaux tendres du même type, situés dans des endroits difficiles à atteindre (ex : sous les buissons, dans les pentes et sur les bordures). Ne l'utilisez pas pour travailler sur de l'herbe mouillée, sèche ou plus épaisse que la normale (ex : pâturages), ni pour déchiqueter des feuilles.
Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des dommages à l'appareil et représenter un sérieux danger pour l'utilisateur.
Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et non professionnel.
Seuls les accessoires fournis sont autorisés.

MONTAGE

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

L'appareil est livré monté à l'exception du tube, de la poignée auxiliaire et du capot de protection.

Montage du tube central
Alignez la partie supérieure (A) et la partie intermédiaire (B) du manche et emboitez-les. Assurez-vous que les deux parties sont bien enclenchées.
Fixez les deux tubes à l'aide de la vis fournie.

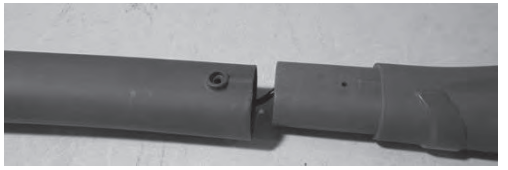

3 Fonctionnement

a) Conserver le câble d'alimentation et la rallonge éloignés de l'organe de coupe.
b) Toujours porter des lunettes de sécurité, un pantalon long et des chaussures résistantes quand vous utilisez la machine.
c) Ne jamais utiliser la machine par mauvais temps et en particulier lorsqu'il y des risques d'éclairs.
d) Ne faire fonctionner la machine qu'à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
e) Ne jamais utiliser la machine sans ses dispositifs de sécurité (protecteur, bouclier) ou avec des dispositifs de sécurité endommagés.
f) Démarrer le moteur uniquement si les pieds et les mains sont éloignés de l'organe de coupe.
g) Arrêter la machine et retirer la fiche de prise de courant de son socle. S'assurer que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées:
- avant d'abandonner la machine.
- avant de nettoyer un bourrage.
- avant de contrôler, nettoyer ou réparer la machine.
- après avoir heurté un corps étranger.
- si la machine commence à vibrer anormalement.

h) Faire attention aux blessures que peut provoquer l'organe de coupe aux pieds et aux mains.
i) Vérifier toujours que les ouvertures d'aération sont exemptes de débris et de saletés.
j) Ne jamais remplacer les pièces non métalliques par des pièces métalliques.
k) Restez toujours d'aplomb et gardez bien l'équilibre. Adopter toujours une position adéquate dans des pentes. Marcher et ne jamais courir avec la machine.
l) Avertissement : Les éléments de coupe continuent de tourner après l'arrêt du moteur. Ne jamais stopper l'action

du dispositif de coupe (fil) avec vos mains. Attendez qu'il s'arrête par lui-même.

4 Maintenance et stockage

a) Quand la machine est à l'arrêt pour inspection, nettoyage, stockage ou changement d'accessoires, retirer la fiche de prise de courant de l'alimentation et assurer vous que les parties en mouvement sont complètement arrêtées. Laisser la machine refroidir complètement avant chaque inspection, ajustements, etc.
Maintenir la machine propre et toujours en bon état.
b) Remplacer les éléments usés ou endommagés afin que la machine reste sûre. Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant et des accessoires d'origine.
c) Inspecter la machine et la nettoyer régulièrement. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un réparateur professionnel.
d) Ranger la machine dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants. Laisser la machine refroidir avant de la ranger.

5 Recommandation

Il est recommandé d'alimenter la machine via un DDR [dispositif (à courant) différentiel résiduel] dont le courant de coupure est inférieur ou égal à 30 mA
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Utiliser un câble de rallonge pour utilisation extérieure du type H05VV-F 2X0.75mm^2.
Conservez le câble et la rallonge éloignés de tout organe de coupe ou de toute partie coupante pour éviter de les endommager et d'être en contact avec des parties sous tension.

AVERTISSEMENT: Lire la notice d'instruction avant toute utilisation

Ne pas exposer à la pluie.

Portez des lunettes de sécurité

Portez des protections auditives

Maintenez les spectateurs à l'écart de la zone de travail : risque de projections

Retirer immédiatement la fiche de prise de courant si le câble est endommagé ou coupé.

Niveau de puissance acoustique garanti

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le symbole pour la double isolation ⧈ veut dire que l'outil ne comporte pas de moyen de raccordement à la terre.
Il n'est donc pas nécessaire de le brancher à une fiche de prise de courant avec terre.